

24.03.2025

# NOVEGO SILDEBEN 5G

## MONTAGEVEJLEDNING



# DRIFT AF VINYLGULVE

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre små ujævnheder kan være synlige, når der anvendes en elastisk gulvbelægning. Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foregå ved almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i naturligt medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader. Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, eller som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte betragtningsvinkler, eller som kun ses efter, at de er påpeget, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Ved **rumfugt** under 30% RF samt ved gulvvarme/brændeovne kan større fuger og vaskebrætseffekt forekomme. Udfaldskravene skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.

**Egenlyd** i et vinylgulv kan forekomme og høres som mindre knirke- og knaselyde. Det er helt normalt for et svømmende gulv. I tilfælde, hvor knirkelyde forekommer konstante og generende, kan det skyldes et skævt eller eftergivende undergulv, hvor uacceptable lunger eller forhøjninger i undergulvet skaber lydene, når gulvet belastes.

Gulvplanker med meget store **farvevariationer** kan med fordel anvendes ved vægge eller som endestykker. Variationer i farve og glans ved nylagte vinylgulve aftager og udlignes med tiden ved sollys, vask og brug.

**Trykmærker og ridser** kan forekomme fra møbelben og lignende. Anvend derfor altid egnede filtpuder. Under f.eks. kontorstole, hospitalsstole o. Lign. udlægges stoleunderlag. Vær opmærksom på at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul m.m. kan være latexholdige. Latex misfarver vinyloverflader, via en blødvandring og kan ikke fjernes. **Farveægthed** - man skal forvente at overfladen ændrer farve afhængig af lyspåvirkning, derfor anbefales solafskærmning specielt ved syd- og vestvendte vinduer.

Svømmende gulve **må ikke monteres** i vådrum eller rum med gulvafløb og i udestuer. Gulvet må ikke fikseres af tungt inventar, køkken, faste skabe og ovenpå stående skillevægge. Gulvet må ikke fuges, da gulvet herved fikseres.

Forhold, der har baggrund i almindeligt slid og ælde, utilstrækkelig eller mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning fra legetøj, kontorstole m.m., overbelastning i forhold til gulvets normale anvendelsesområde eller anden uagtsomhed ved anvendelse af gulvet, er ikke en mangel og dermed **ikke reklameringsberettiget**.

Når Timbermans servicemontør tilbydes som assistance, vil **servicearbejde kun blive udført**, hvis gulvet er korrekt monteret i overensstemmelse med gulvets montagevejledning samt de gældende regler og tolerancer som er fastsat af gulvbranchen.

**VIGTIGT! Vi udvikler løbende vores produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne. Vi henviser til [timberman.dk](http://timberman.dk), hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.**

# FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet original emballage ved rumtemperatur i minimum 48 timer inden montering. Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. **VIGTIGT!** Rumtemperaturen skal være mellem 18-25°C under monteringen. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 65% både under montering og efterfølgende når gulvet tages i brug.

Kontrollér gulvene for evt. skader, fejl og mangler. **Monteret gulv med synlige fejl er IKKE reklamationsberettiget.** Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende.

På betonundergulve, uanset alder, er det **obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse**. Betonen må maks. indeholde 85% restfugt - er du i tvivl, udføres en måling, som foretages af en fagperson.

Undergulvets planhed målt med 2 m retholt skal være mindre end  $\pm 2$  mm.

**VIGTIGT! Bryd ikke emballagen før gulvet skal monteres. Opdel stavene i bunker med A (grå bagside) og B (blå bagside) stave.**

## VÆRKTØJ TIL MONTERING:

Gummihammer, kniv, sav med hårdmetalklinge evt. DeWalt DT2103, vinkel, tommestok, 5G demonteringsværktøj, slagjern, afstandskiler, snor, 10 sek. gel sekundlim, slagklods.

## UNDERLAG

På undergulve af nedenstående anvendes én af de beskrevne underlagsmetoder:

Undergulv af træ/spånplader:

- TimberLUX uden tapet samlinger
- Uden ekstra underlag

Undergulv af beton(fugtspærre obligatorisk):

- Monteres på 0,20 mm fugtspærre (fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger)
- TimberLUX med tapet samlinger

**Godkendt underlag til Novego Sildebæn: TimberLUX 1.6 eller TimberLUX 2.0**

## DILATATION

Under normale forhold kan gulvfladen udføres i et stykke på max. 20x20 meter. Et vinylgulv skal brydes, hvor gulvet lægges ved døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatationsovergang. Gulvet skal brydes for at gulvet kan arbejde. Overgangen kan skjules ved hjælp af gulvskinne.

## GULVVARME

Vinylgulve kan anvendes med gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til vinylgulve. Ved klimaspånplader eller EPS-plader med spor 22/25 mm henvises til pladeproducentens anvisninger mht. strøafstand og mellemlægsplader for at overholde nedbøjningskrav.


**Vinylgulve monteres altid på trykfordelende plader som eksempelvis:**

- Monteres på 12 mm gulvspånplade, lagt på 500 gram gulvpap
- Monteres på 7 mm Jumpax Basic, lagt på 500 gram gulvpap


Før gulvet lægges skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn - dette gælder kun ved indstøbte varmeslanger. To dage før gulvet skal monteres sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter monteringen er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

Overfladetemperaturen på gulvet skal være mellem min. 15°C og max. 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.

# MONTAGE

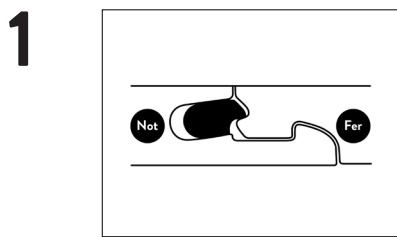


Gulvet har et 5G klikesystem. I ovenstående illustration ses not klikket til venstre og før klikket til højre. I noten sidder en plastikfer, som låser klikesystemet og gør monteringen nemmere og mere præcis. For at låse klikesystemet op benyttes et demonteringsværktøj.

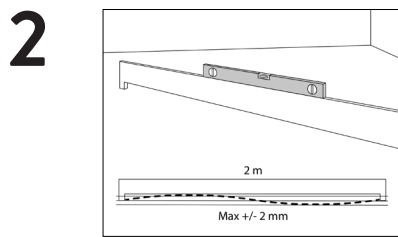


Kontrol af undergulv. Tolerance for planhed er +/- 2 mm målt med 2 m retholt. Ujævnheder spartles eller slibes. Undergulvet skal være tørt, fuldstændig rengjort, og fri for grater og huller.

Udlæg underlag efter de beskrevne forskrifter under afsnittet "underlag" på side 3. Fugtspærre skal føres op bag fodlisten. Ved montering af TimberLUX klæbes fugtspærrestrimmel til underlagets kant mod væg.

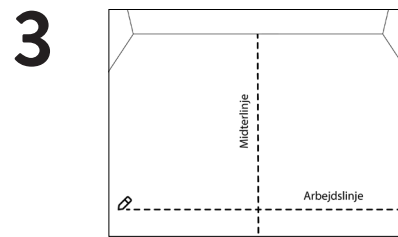


Rummets midterlinje udmåles. Arbejdslinjen findes, så der afsluttes med lige store stykker mod ydrevæg.


Stavene er markeret med blå bagside (A) eller blå bagside (B). Opdel stavene i hver deres bunke med henholdsvis A og B stave.

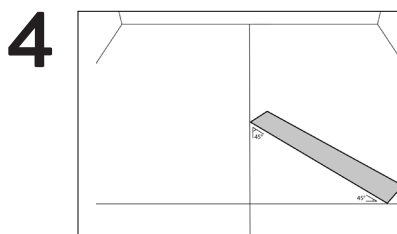


Første A stav lægges så den rammer arbejdslinje og midterlinje med 45° vinkel.

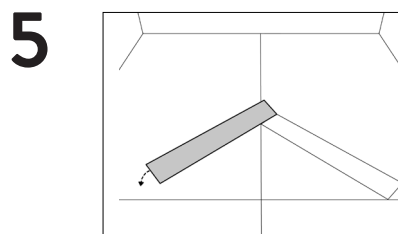


Tag én B stav og monter stavens langside i A stavens endestød, så feran føres ind i noten. Sørg for, at B stavens endestød flugter med A stavens langside, inden staven føres mod gulv. Slå eventuelt let på oversiden med en gummihammer, så stavene ligger plant. Fortsæt montering af rækken ud mod væggene.

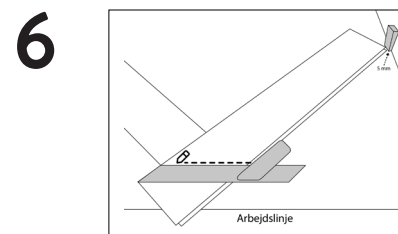


Mod væg vendes staven med bagsiden op og i 45° vinkel på foregående stav. Sørg for at der er min. 5 mm luft mod væg med en kile, inden afskæringsstregen tegnes. Sav det overskydende stykke af og vend staven med oversiden op ad igen, så enden med afskæret vender mod væg. Klik stavens fer i foregående stavs not.

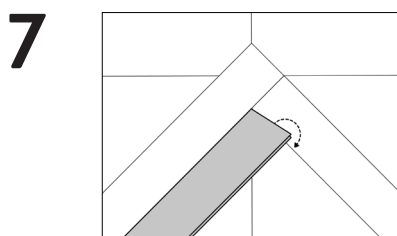


Vigtigt! Når næste række skal monteres er det vigtigt, at staven føres helt op til de monteret stave inden den føres mod gulv. Slå eventuelt let med gummihammer for at staven klikkes helt fast.

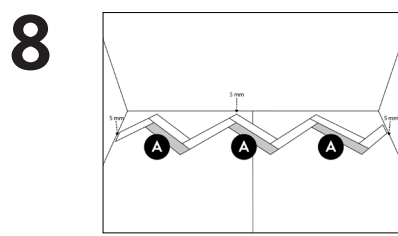


En ny række monteres ved at montere alle A stave i rækken, som vist i ovenstående illustration.

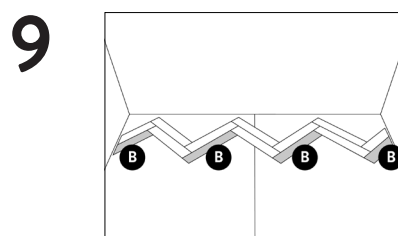


Når alle A stave i rækken er monteret monteres alle B stave, som vist i ovenstående illustration. Fortsæt denne fremgangsmåde indtil der er monteret 6 rækker.

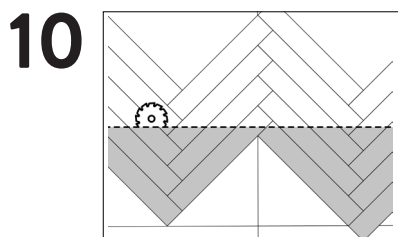


Når der er monteret 6 rækker skæres gulvet rent og skubbes mod væg. Der skal være min. 5 mm afstand mod vægge. Afskær pilles op og kan med fordel bruges senere til afslutning.

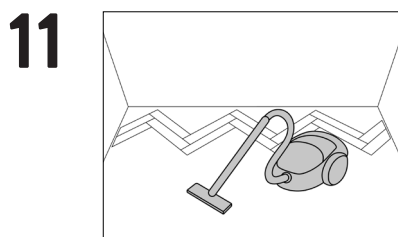


For at undgå, at der efter montering opstår mislyde fra spåner under gulvet, er det vigtigt, at man under monteringen sørger for at støvsuge disse op.

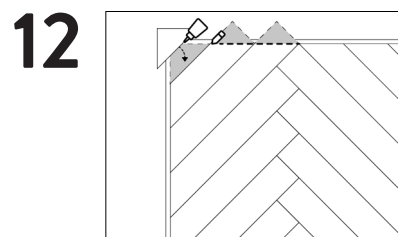


Sidste række afsluttes ved at udmåle stavene, så de passer i størrelse. Gulvet afsluttes ved hjælp af mindre stykker, som limes i kliksystemet med sekundlim. Det anbefales at bruge en 10 sek. sekundlim gel.

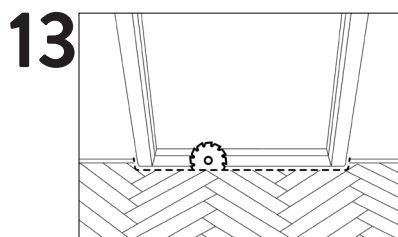


Gulvet brydes ved døråbninger og smalle passager. Der monteres en gulvskinne over dilatationen, hvor gulvet kan arbejde under.

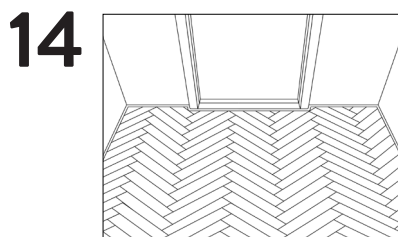

Gulvet gøres færdigt og rummet afsluttes med montering af gerigter og fodlister.

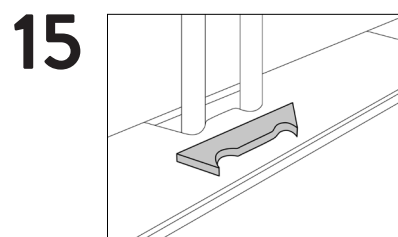

Der bores hul til rør som er 10 mm større end rørets diameter. Sav skråt og i smig ind til det borede hul. Monter stavene og afslut med at monter det afskårne stykke.

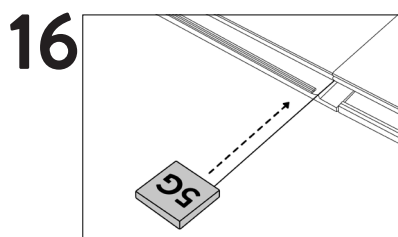

Er der behov for at bryde noget af gulvet op efter montering benyttes et demonteringsværktøj til at låse kliksystemet op. Placér det lille plaststykke i klikket og pres pinden ind i klikket hvorefter staven nemt kan tages op.

# EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse ikke presses ned. Gulvet skal kunne arbejde frit.

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast og forårsage mærker.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Vi anbefaler, at man **gemmer én ekstra pakke** af gulvet til brug ved eventuelle reparationer, som måtte opstå i gulvets levetid. Det vil ofte være nemmere og hurtigere at skifte en hel planke fremfor at foretage reparation af skaden. **Ovenskydende materiale opbevares ved stuetemperatur.**

## VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til daglig/regelmæssig vask anvendes Timberman Gulvsæbe til vinylgulve. 1-2 gange årligt eller efter behov plejes gulvets overflade. Gulvet renses med Timberman Gulvrens og efterfølgende foretages en behandling med Timberman Gulvpleje til vinylgulve. Følg anvisningen på emballagen.

Foran indgangspartier kan dørmåtte med fordel placeres. Disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for sandkorn og små sten, da disse vil være med til at ridse gulvet. Under borde og stole m.v. monteres filtpuder, for at undgå ridser og slitage.

Plejemedler kan købes på [timberman.dk](http://timberman.dk).

## TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fuger (mellemlum)		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1% af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,15% af bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet og krumning ved varmepåvirkning		Max. 0,08%	ISO23999
Glansforskelle	+/- 3 grader loftbelysning	Ikke synlig i normal 60	Glossmeter
Fremmedlegemer under vinyl	Ikke tilladt	Ikke synlig i normalbelysning	
Blivende indtryksmærker	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Farveægthed	Min. 6 (Blue wooscale)	Meget god	EN ISO 105-B02

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger. For standarder henvises der til produktets datablad.

### VIGTIGT!

Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne.

Vi henviser til [timberman.dk](http://timberman.dk), hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.



TIMBERMAN DENMARK A/S

Havnevej 11 - 9560 Hadsund

[timberman@timberman.dk](mailto:timberman@timberman.dk)

Tlf.: + 45 99 52 52 52

[timberman.dk](http://timberman.dk)